

Imation FlashGO-Portable Plus32 取扱説明書

WindowsにCDをインストールする（Windows98/98SE/2000/Me/XP）

（注意）

- 本製品の2つのスロットは同時使用できません。故障の原因となりますので、2つのスロットに同時にメモリーカードを挿入しないでください。
- WinXPについては、カラーアイコンのサポートはされません。フォーマットソフトのみがインストールされます。その他のOSについては、カラーアイコンが表示されます。


1. ●パソコンの電源を入れ、Windowsを起動する。（注意：このときはまだFlashGO!は接続しないこと！）

- 付属CD-ROM「FlashGO-Portable Plus32 インストールCD」をCD-ROMドライブにセットする。

2. ●「設定言語の選択」画面（図1）が表示されます。

自動表示されない場合は、デスクトップ上の「マイコンピュータ」をダブルクリックしてウィンドウを開き、「CD-ROM」のアイコンをダブルクリックして、開いたウィンドウ内の「Setup.exe」アイコンをダブルクリックする。（XPは「スタート」メニューから「マイコンピュータ」を開いてください。）

- インストールする。（図1～図5のメッセージに従ってインストールを進めてください。画面表示はソフトウェアの改良のため、変わることがあります。）

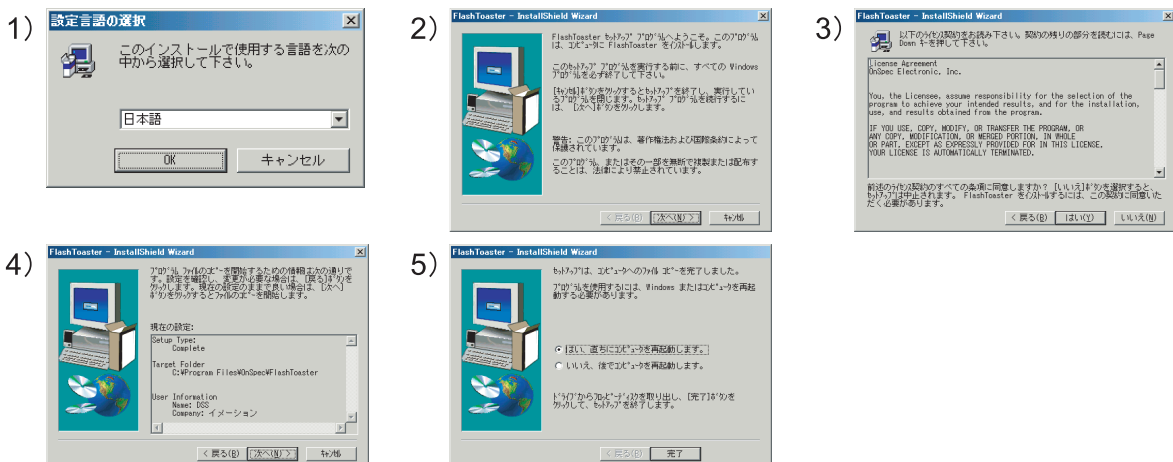


3. ●パソコンを再起動する。

以上でソフトウェアのインストールが終了しました。

付属のCD-ROMは、インストールが終了したあとも、大切に保管してください。

4. ●FlashGO-Portable Plus32をパソコンのUSB端子に接続する。

デスクトップ上の「マイコンピュータ」をダブルクリックしてウィンドウを開くと、FlashGO!内蔵メモリーのアイコンとメモリーカードのアイコンが表示されます。（メモリーカードに関しては、2つのメモリースロットの同時使用はできません。）WindowsXP及び、CDをインストールしていないWindowsMeでは2つのリムーバブルアイコンが表示されます。ドライブレターの若いアイコンが内蔵メモリーのアイコンです。

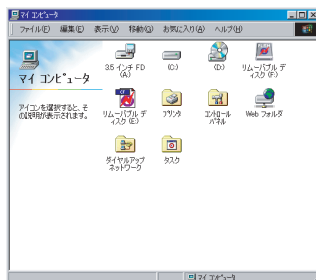

Flash: 内蔵メモリー
CF: コンパクトフラッシュ
IBMマイクロドライブ
SM: スマートメディア
MS: メモリースティック
MMC: SDメモリーカード／マルチメディアカード

WinXP以外で正常にカラーアイコンが表示されず、リムーバブルアイコンが表示された場合はキーボードのファンクションキー[F5]ボタンを押し、リフレッシュを行ってください。


5. ●通常のメモリーデバイス（ハードディスク等）と同様、エクスプローラ／アプリケーションからもメモリーカードへ双方向でデータの読み取り／書き込みができます。

MacintoshにCDをインストールする（MacOS8.6以降）


（注意）

- 本製品の2つのスロットは同時使用できません。故障の原因となりますので、2つのスロットに同時にメモリーカードを挿入しないでください。
- MacOSXシリーズについては、OS10.1.2以降へのアップデートが必要です。
- MacOSXシリーズについては、フォーマットソフト及び、カラーアイコンのサポートはありません。（CDのインストールの必要はありません。）


1. ●パソコンの電源を入れ、Macintoshを起動する。（注意：このときはまだFlashGO!は接続しないこと！）
●付属CD-ROM「FlashGO-Portable Plus32 インストールCD」をCD-ROMドライブにセットする。
2. ●デスクトップ上の「CD-ROM」のアイコンをダブルクリックして、「USB Card Reader」ウィンドウを開く。
3. ●「USB Card Reader Installer」アイコン（図1）をダブルクリックする。
●インストールする。（図1～図5のメッセージに従ってインストールを進めてください。画面表示はソフトウェアの改良のため、変わることがあります。）

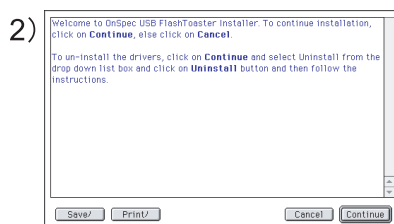


インストールを続ける場合は「Continue」をクリックし、そうでない場合は「Cancel」をクリックしてください。アンインストールを行う場合は「Continue」をクリックし、ドロップダウンリストボックスからUninstallを選択して、「Uninstall」ボタンをクリックし、指示に従ってください。

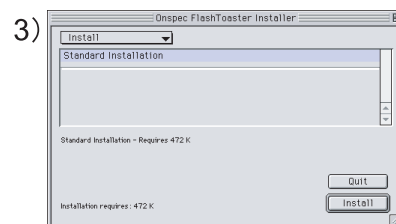

「Install」をクリックしてください。



「Yes」をクリックしてください。

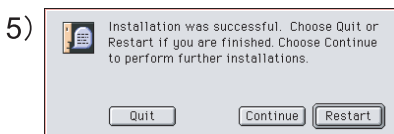

「Restart」（再起動）をクリックしてください。

4. ●パソコンを再起動する。
以上でソフトウェアのインストールが終了しました。
付属のCD-ROMは、インストールが終了したあとも、大切に保管してください。
5. ●FlashGO-Portable Plus32をパソコンのUSB端子に接続する。
FlashGO!をパソコンのUSB端子に接続すると、FlashGO!内蔵メモリーのアイコンが表示されます。
FlashGO!に各メモリーカードを挿入すると、挿入したメモリーカードのアイコンが表示されます。（メモリーカードに関しては、2つのメモリースロットの同時使用はできません。）




Flash: 内蔵メモリー
CF: コンパクトフラッシュ
IBMマイクロドライブ
SM: スマートメディア
MS: メモリースティック
MMC: SDメモリーカード／マルチメディアカード

6. ●通常のメモリーデバイス（ハードディスク等）と同様、メモリーカードへ双方向でデータの読み取り／書き込みができます。

FlashGO-Portable Plus32の使い方

- 通常のメモリーデバイス(フロッピー)と同様にパソコンとデータのやり取りができるほか、内蔵メモリーとメモリーカード間でもデータのやり取りが可能です。

正面から見た図

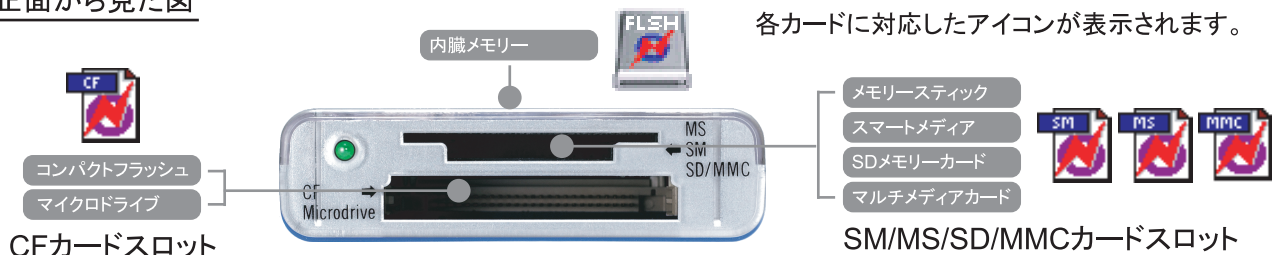

- 各メモリーカードスロットの位置及び挿入方向は上図をご参照ください。

1. ●コンパクトフラッシュ(CF)／IBMマイクロドライブは、CFスロットにカードの印刷面を上に向けて、スロットの左右についたガイドに沿って挿入する。カードは引っ張って取り出す。
2. ●スマートメディアは、SM/MS/SD/MMCスロットにカードの金属端子面を上に向けて挿向けて挿入する。カードは引っ張って取り出す。
3. ●メモリスティックは、SM/MS/SD/MMCスロットにカードの金属端子面を下に向けて挿入する。カードは引っ張って取り出す。
4. ●SDメモリーカード／マルチメディアカードは、SM/MS/SD/MMCスロットにカードの端子面を下に向けて挿入する。カードは引っ張って取り出す。

注意

- スマートメディア、メモリスティック、SDメモリーカード、マルチメディアカードは、正しく挿入してください。
- SM/MS/SD/MMCスロットにはメモリーカードを1枚だけ挿入してください。同時に複数枚挿入しますと故障の原因になります。
- 本製品の2つのスロットは同時使用できません。故障の原因となりますので2つのスロットに同時にメモリーカードを挿入しないでください。

メモリーカードを取り出す時の注意事項

- 必ずデータ転送が完了したことを確認してからメモリーカードを取り出してください。

- Macでメモリーカードを取り出す時の手順。

1. ●デスクトップ上の、取り出したいメモリーカードのアイコンをごみ箱にドラッグ＆ドロップする。
2. ●メモリーカードの取り出し準備が完了したことを知らせるメッセージが表示される。

「OK」ボタンをクリックしてください。


※ CD-ROMをインストールしていない場合、このメッセージは表示されません。

- メモリーカードを本体より取り出す。

「FlashGO-Portable Plus32の使い方」に従って取り出してください。

3. ●FlashGO!本体をパソコンから取り外す。

内蔵メモリーのアイコンをごみ箱にドラッグ＆ドロップしてから取り外してください。

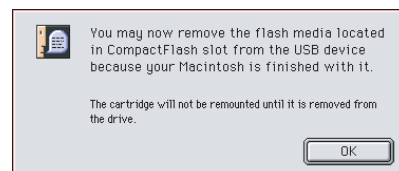

終了しましたので、フラッシュ・メディアを取り出すことができます。ドライブから取り出すまでカートリッジは再認識されません。

- 記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

- 本製品に関するお問い合わせは

イメーション株式会社 八王子テクニカルセンター

〒192-0364 東京都八王子市南大沢2-27 フレスコ南大沢14F

フリーダイヤル(無料) 0120-81-0536

受付時間 9:00～12:00 / 13:00～17:00 (土、日、祝祭日は除く)

- デバイスドライバの最新版やサポート情報は

<http://www.imation.co.jp>